

Инструкция по изменению прошивки монитора ATIS

AD-780FHD

1. Вставить SD (microSD) карту в картридер компьютера.
2. Извлеките из архива AD-780FHD_XXX_XXXXX_VO_X_X_XX_MCU_XX_XX_XX.rar и скопируйте её содержимое на SD (microSD) карту.
3. При **ВЫКЛЮЧЕННОМ** питании монитора вставьте SD (microSD) карту в слот монитора.
4. Включите питание.
5. Дождитесь включения монитора и далее нажмите кнопку настройки «» Рис.1.

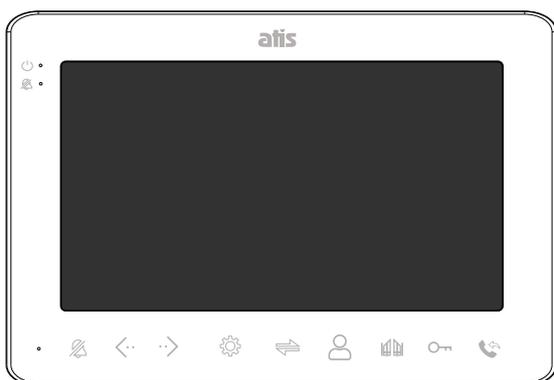


Рис.1

6. Далее нужно перейти в папку "Медиа" рис.2

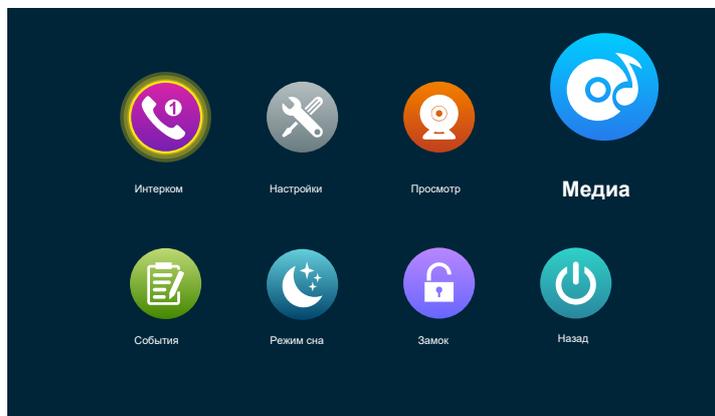


Рис.2

7. В следующем меню нужно выбрать папку папку "Файлы" Рис.3

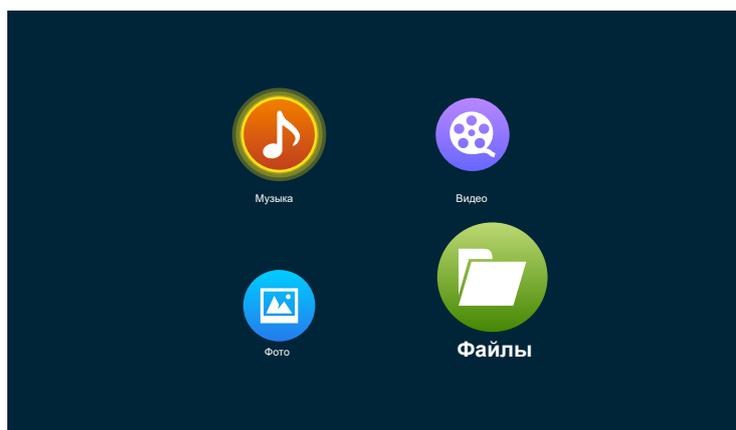


Рис.3

8. Далее выбираем папку "SD". Рис.4

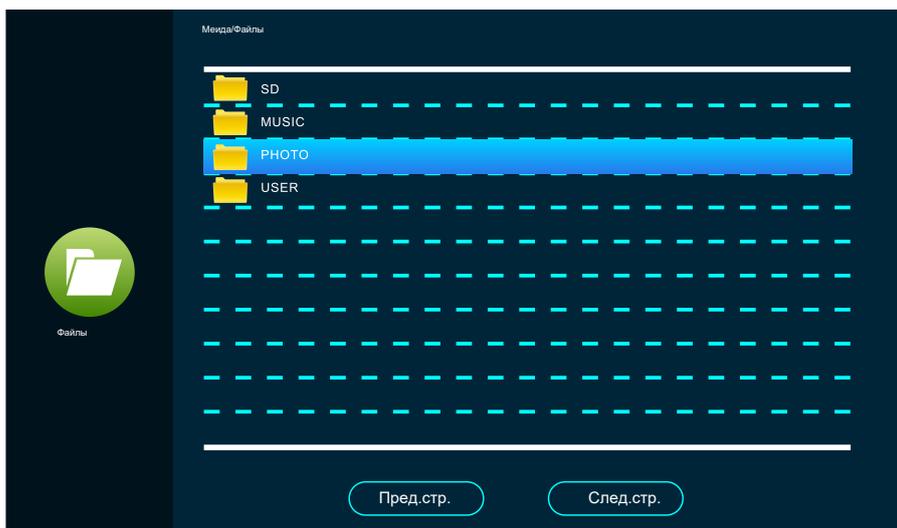


Рис.4

9. Видим папку с файлом прошивки, кликаем на неё. Рис.5

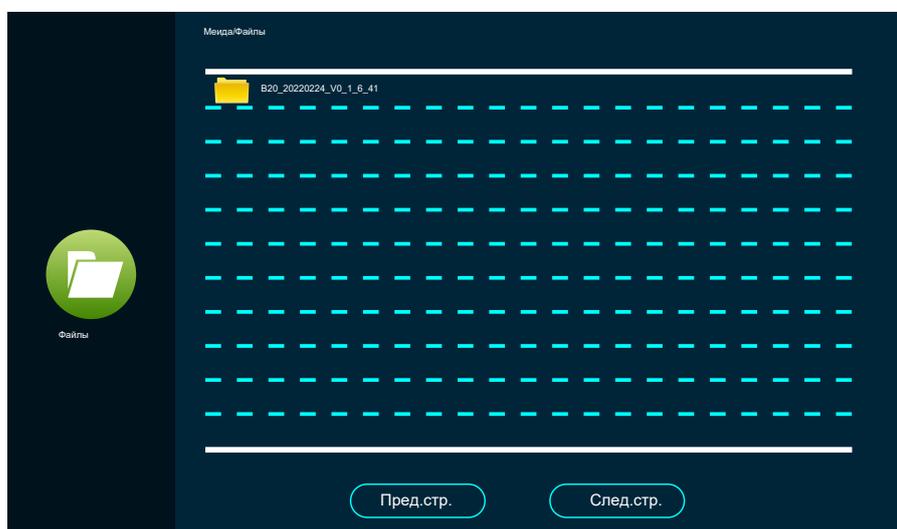


Рис.5

10. Далее выбираем файл с расширением **.Bin**, и ждём завершения прошивки. После завершения обновления, устройство перезагрузиться и нужно будет пройти шаги от 1 до 10 и выбрать файл с расширением **img**. Дождаться обновления. Рис.6

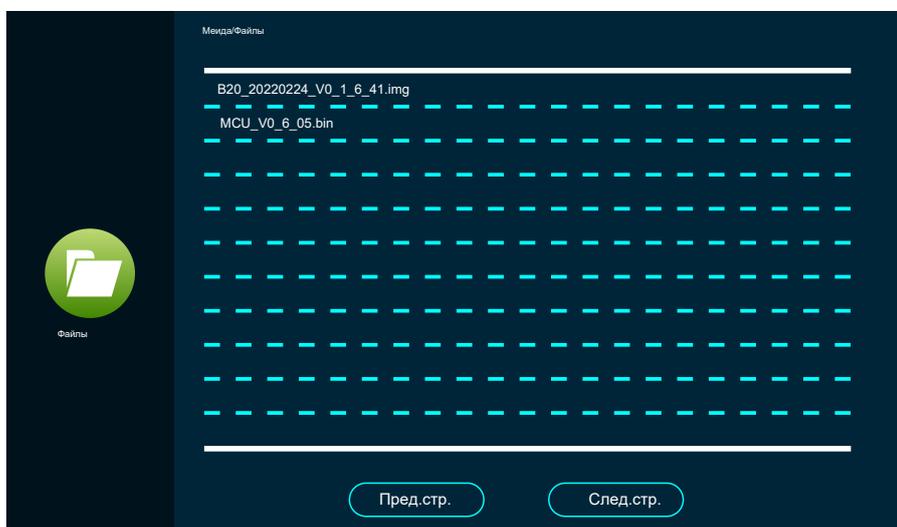


Рис.6

После обновления устройства, его меню по умолчанию будет с бесцветными пиктограммами, что бы перевести меню в цветной режим, надо зайти в папку "настройки" и далее в папку "доп.настройки" и выбрать "стиль иконок"